


控制面板

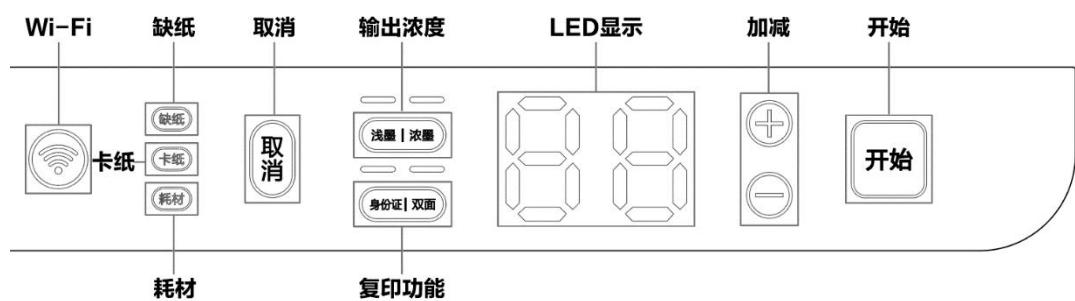


提示

- 关于打印机上指示灯如何显示设备状态及按键使用功能的详细信息，请参见 >> **第 9 章 按键功能及指示灯状态。**

1.2 内部

*此部分以带自动送稿器机型为例

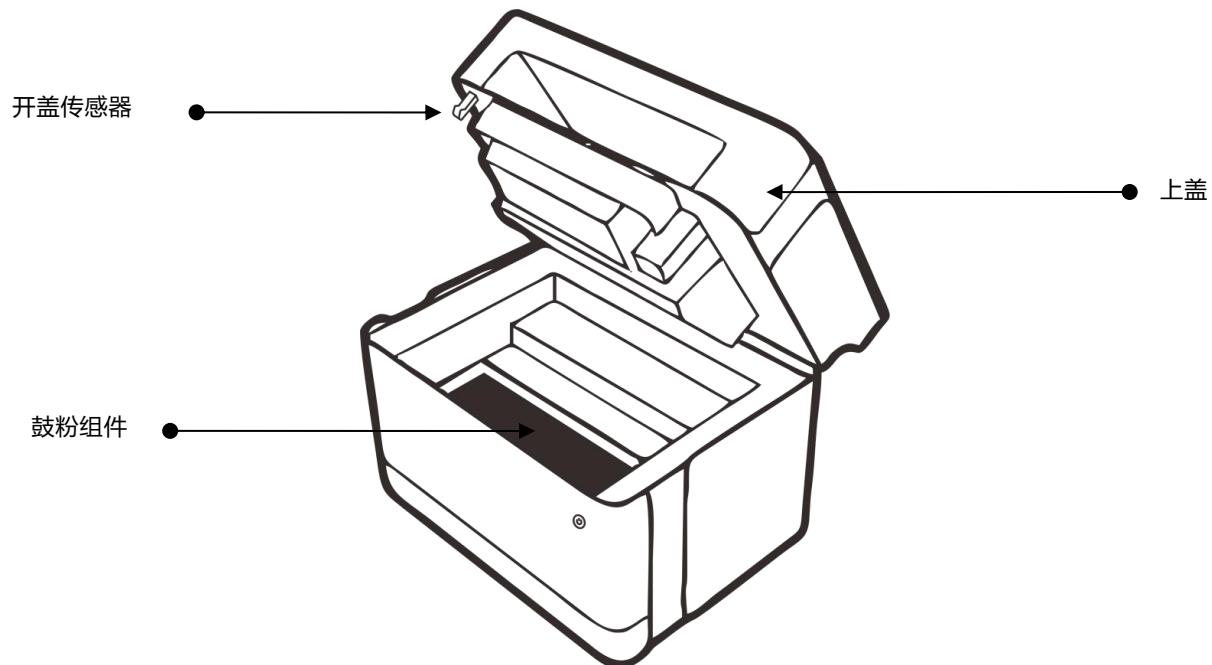

2

设置打印机

2.1 开箱

1、从包装箱中取出打印机和所有配件。


清点下列配件：



注意


- ❖ 如果发现其中缺少或有损坏的，请立即通知经销商。
- ❖ 鼓粉组件已经装在打印机中。
- ❖ 在不同的国家，少数部件可能不可用。
- ❖ 本手册内的图例均以多功能机型为例，除部分特别标注以外。

2、小心地撕下打印机上的包装胶带及内部胶带。

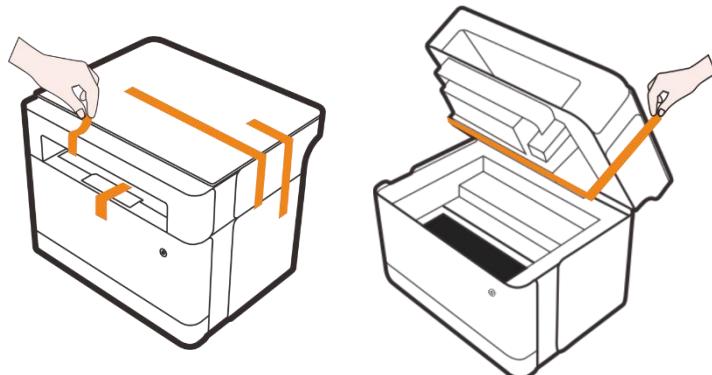

2.2 打开给纸盒

找到给纸盒，用双手压住两侧将其向外拖拉。

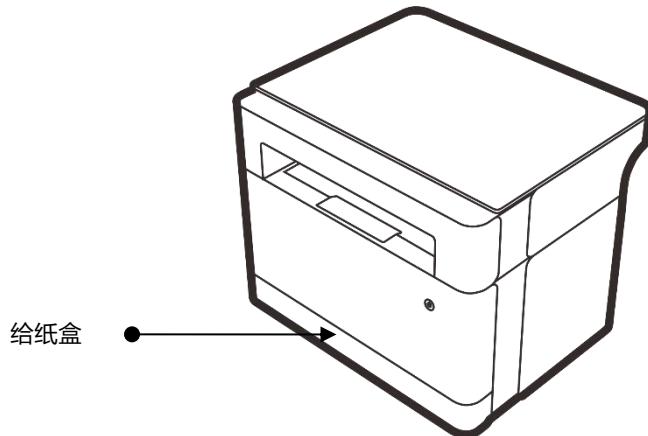


2.3 装入纸张

1、在给纸盒中装入一叠用于打印的纸。

提示

❖ 关于打印介质的详细信息，请参见 >> **第3章 打印介质**。


2、在装纸前，将纸来回弯曲，使纸松动，再扇动纸。在桌子上墩齐纸的边缘。

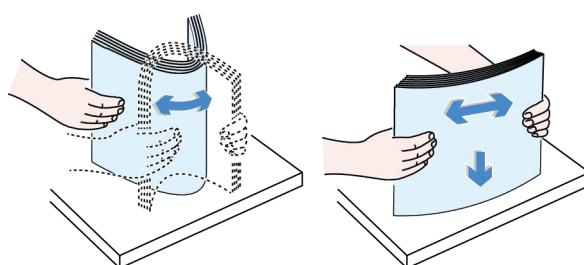


提示

❖ 装纸前这样做有助于防止卡纸。


3、请先抽出给纸盒，将锁止机构解锁，捏住纸张导板夹子，将其滑动使之适应纸张的尺寸。

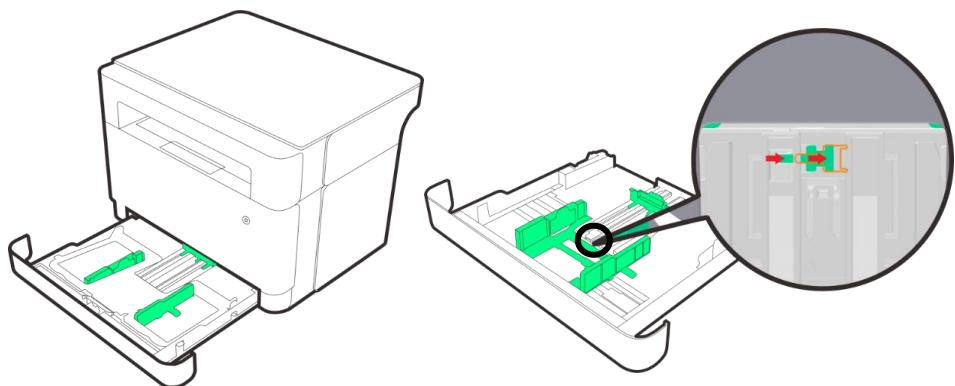


4、然后捏住纸张宽度卡板，将纸张宽度卡板移至最大位置（例如A4卡位位置锁定）。

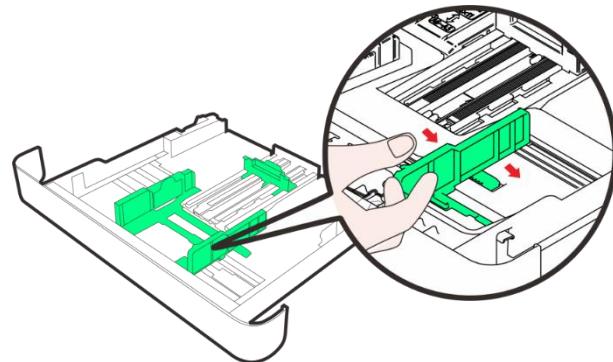


5、装入纸叠，打印面朝下，不要装入太多的纸。给纸盒最大可装 150 张 (80g/m²) 纸，
然后滑动纸张宽度及长度卡板，使之适应纸张边缘位置。

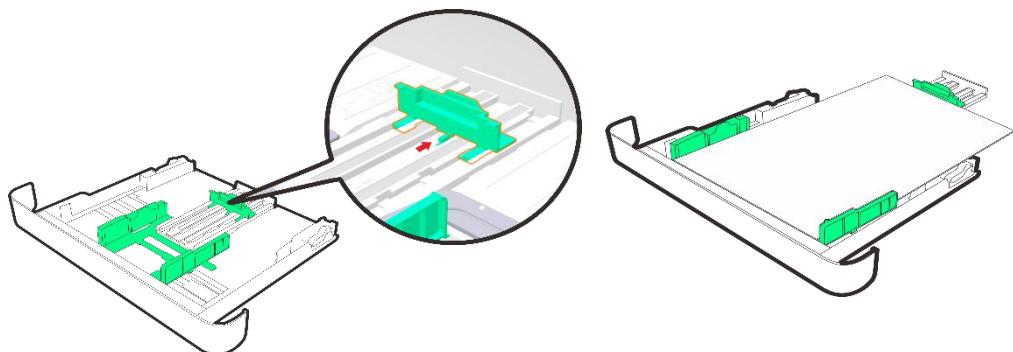

6、插入给纸盒并安装到位。

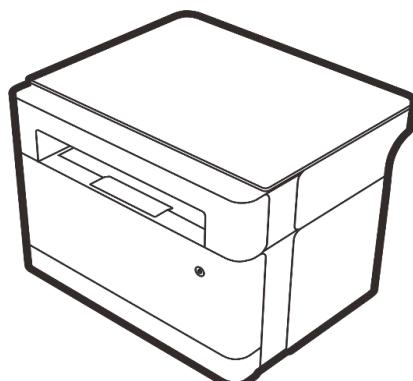

7、向外拉出排纸延长板，并将排纸延长挡板向外旋转到位，准备开始打印。

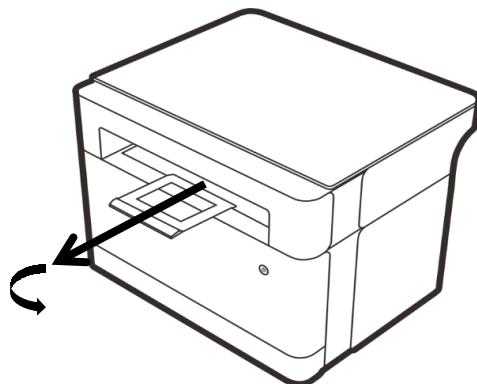

注意

- ❖ 打印文件时，请在打印机驱动程序中指定纸张尺寸和纸张类型。

提示

- ❖ 关于在打印机驱动程序中指定纸张尺寸和纸张类型的详细信息，请参见 >> **第3章 打印介质**。
- ❖ 纸张卷曲可能会卡纸。装纸前，请将卷曲的纸张整理平整。
- ❖ 不要将导纸板推得太紧，以致引起纸张拱起。
- ❖ 如果您未调整导纸板，可能会卡纸。
- ❖ 如果您需要向打印机的纸盒中加纸，首先将打印机纸盒中剩余的纸张拿出来，然后将它们放进新的纸张中。注意直接在打印机纸盒中剩余的纸张上加纸，可能会导致打印机卡纸或多页纸同时输送。

2.4 接通电源

- 1、将电源线插入打印机后面的电源接口。